


## Használati útmutató DC170, 15 csatornás (programozható) kézi távirányítóhoz

### 1. A pontos idő beállítása:

Nyomja meg a távirányító hátulján a MODESET gombot és állítsa a kijelzőt a man (manual) állásba.



Nyomja meg a TIMESET gombot és tartsa folyamatosan nyomva (5 mp-ig) amikor is a kijelzőn az óra el kezd villogni.

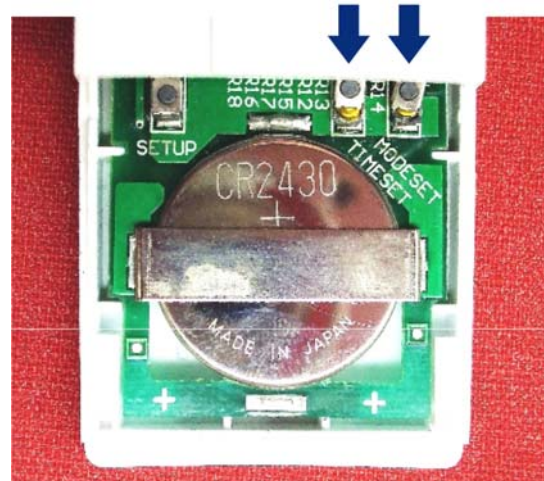

Most a távirányító elején található LE/FEL gombokkal állítsa be a pontos órát, majd nyomja meg röviden 1x a TIMESET gombot.

Most a távirányító elején található LE/FEL gombokkal állítsa be a pontos percet, majd ha kész, nyomja meg hosszan (8 mp-ig) a TIMESET gombot, amíg az idő villogása meg nem áll. Ekkor még egyszer nyomja meg a TIMESET gombot röviden, és a pontos idő elindul.

### 2. Működési módok:

3 működési mód közül választhat a MODESET gomb megnyomásával.

**Man:** A redőnyök csak kézzel működtethetőek, a beállított időprogramok inaktívak.

**Auto:** Automata üzemmód, mellyel a beprogramozott csatornák automatikusan működnek.

**Random:** Kis óra diagram jelzi a véletlenszerű mozgatósi módot.



### 3. A csatornák időprogramozása:

Lehetőség van mind a 15 csatorna külön időre való beprogramozására. Válasszuk ki a MODESET gomb megnyomásával az auto üzemmódot. Válasszuk ki a távirányítón a programozni kívánt csatornát. (JOB/BAL gombok segítségével)



A megfelelő csatornán nyomjuk le a TIMESET gombot (5 mp-ig), amikor is a reggeli felhúzási idő el kezd villogni a kijelzőn. Állítsuk be az órát a LE/FEL gombokkal, majd nyomjuk meg röviden a TIMESET gombot és állítsuk be a percet is a LE/FEL gombokkal. Ha meg van a pontos nyitási idő, akkor nyomjuk meg a MODESET gombot és máris átváltottunk az esti, zárási időre.

Állítsuk be az órát a LE/FEL gombokkal, majd nyomjuk meg röviden a TIMESET gombot és állítsuk be a percet is a LE/FEL gombok segítségével. Ha meg van a pontos zárási idő, akkor nyomjuk le a TIMESET gombot (8 mp-ig) és ezzel elmentettük a programot.

### 4. Programozott csatornák aktiválása:

Lépünk a kívánt csatornára pl: CH01. Ha a szám mellett látható két kis nyíl, akkor az időprogram aktiválva van azon a csatornán. Ha inaktíválni szeretnénk, akkor nyomjuk meg röviden a TIMESET gombot (4 mp-en belül a csatorna kiválasztást követően). A két kis nyíl eltűnt, így ez a csatorna nem fog időre működni. Aktiválás ugyanúgy TIMESET gomb megnyomásával történik.

### 5. Helyes működés:

A nyitási és zárási időt nem lehet egy órán belülre állítani!  
Ahhoz, hogy az összes beállított csatorna automatikusan működjön a távirányítón, válasszuk ki a CH00-t és hagyjuk is ezen a csatornán. Más esetben csak az a csatorna fog magától működni, amin a távirányítót hagytuk.

### 6. Elemcsere

A készülék CR2430 típusú elemmel működik.

**A távirányítóra 1 év garanciát vállal a Kapitány Árnycsokolgyártó Kft.**

www.ky-motor.hu  
motor@kapitany.hu