

SoloTel



CE 0682

**(HU)** Kezelési útmutató

A kezelési útmutatót őrizze meg !


Útmutatások a biztonsághoz .....	HU- 2
Gombok leírása .....	HU- 3
Általános tudnivaló .....	HU- 4
Rendeltetésszerű használat .....	HU- 4
Útmutatás .....	HU- 5
Fali tartó felszerelése .....	HU- 5
Működés leírása .....	HU- 6
Adásellenőrző lámpa .....	HU- 6
Csoportvezérlés .....	HU- 6
<b>A rádiójel betanulása .....</b>	<b>HU- 7</b>
Jeladó/csatorna betanulása .....	HU- 7
További jeladók betanulása .....	HU- 7
<b>Közbenső állások redőnyöknél/napellenzőknél/ reluxáknál .....</b>	<b>HU- 9</b>
Közbenső állás beprogramozása .....	HU- 9
Szellőzőnyílások/fordítás beprogramozása .....	HU- 9
Beállítás közbenső állásba .....	HU-10
Beállítás szellőző állásba/fordításba .....	HU-10
Közbenső állás törlése .....	HU-10
Szellőzőnyílások/fordítás törlése .....	HU-10
<b>A rádiójel törlése .....</b>	<b>HU-11</b>
Egyes jeladók törlése .....	HU-11
Összes jeladó törlése .....	HU-11
<b>Műszaki adatok .....</b>	<b>HU-11</b>
<b>Telepcsere .....</b>	<b>HU-12</b>
<b>Tisztítás .....</b>	<b>HU-12</b>
<b>Útmutatások a hibakereséshez .....</b>	<b>HU-12</b>
<b>Általános szabvány-megfelelési nyilatkozat .....</b>	<b>HU-12</b>




Útmutatás !

### Fontos útmutatások a biztonsághoz! Tartsa be az alábbi utasításokat.

- Csak száraz helyiségekben használja.
- Csak eredeti **elero** alkatrészeket használjon, amelyeken nem eszközöltek változtatásokat.
- Tartson távol mindenkit a berendezések mozgásterétől.
- Tartsa távol a gyerekeket a vezérlőktől.
- Tartsa be az országos rendelkezéseket.
- Az elhasználadott telepet szakszerűen ártalmatlanítsa.  
A telepet csak azonos típusra cserélje.
- Ha a berendezést egy vagy több jeladó vezéri, az üzemelés alatt be kell tudni látni a berendezés mozgásterét.

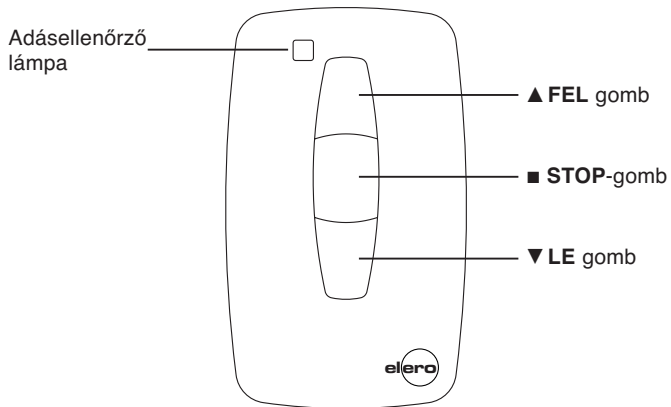

## Ház hátoldala

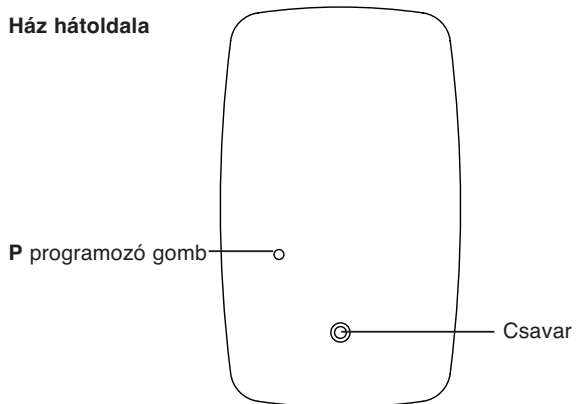

## Általános tudnivaló

A SoloTel jeladóval egy vagy több jelvevőt lehet vezérelni. A készüléket az egyszerű kezelés jellemzi.

## Rendeltetésszerű használat


A SoloTel csak redőny- és napvédő berendezések valamint elero rádiós jelvevők működtetésére **használható**.

- Tartsa szem előtt, hogy rádiós berendezéseket **nem** szabad üzemeltetni, ha az illető területen fokozott jelentőséggel bír az üzemzavar kockázata (pl. kórházakban, repülőtereken).
- A távirányítót csak olyan készülékeknél és berendezéseknél szabad használni, amelyeknél a kézi jeladóban vagy vevőben jelentkező működési zavar nem jelent veszélyt emberre, állatra vagy dologra nézve, vagy ahol az ebből eredő kockázatot más biztonsági berendezésekkel fedezik.
- A készülék semmilyen védelmet nem nyújt az üzemszerűen ugyanabban a frekvenciatartományban üzemelő más távközlő berendezések és végberendezések (így pl. rádiós berendezések).
- A rádióvevőt csak a gyártó által jóváhagyott készülékekkel és berendezésekkel szabad összekötni.

**Útmutatás:** Megzavarhatják a vételt az olyan rádiós berendezések, amelyek ugyanazon a frekvencián adnak.

Szem előtt kell tartani, hogy a rádiójelek hatótávolságát meghatározott törvények és az építési rendszabályok korlátozzák.

### Fali tartó felszerelése

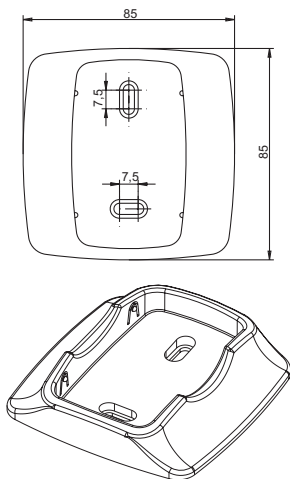

- Mielőtt felszerelné a szerelés kívánt helyén, vizsgálja meg, hogy kifogástalanul működik-e a jeladó és jelvevő.
- Erősítse fel a fali tartót a hozzá adott két darab tiplivel és csavarral.

### Adásellenőrző lámpa

A rádiójelet az adásellenőrző lámpa felgyulladásja jelzi.

Az adóteljesítmény ill. a rádiós jelek hatótávolsága a telep teljesítményének gyengülésével csökken. Ha a gombok megnyomásakor már nem ég az adásellenőrző lámpa, ki kell cserélni a telepet.

**Jeladó/csatorna betanulása**

**Előfeltétel:** A jelvevő be legyen építve.

1. Már beépített jelvevők esetén kapcsolja ki a biztosítót – majd néhány másodperc múlva kapcsolja be újból.  
Ekkor 5 perc áll rendelkezésére, hogy elindítsa a tanuló módot.
2. Álljon a távkezelővel a ponyva elé.
3. **Rövid időre** nyomja meg a készülék hátoldalán lévő **P** tanuló gombot.  
A ponyva újra és újra önmagától fel- és letekeredik kb. 2 percen át.
4. A gombkiosztás definiálásához nyomja meg a kézi jeladó **FEL** gombját a feltekerés elkezdődése után (1 mp).  
A ponyva rövid időre leáll.  
Közvetlenül a letekeredés elkezdődése után nyomja meg a kézi jeladó **LE** gombját.  
A ponyva leáll.  
A jeladó be van tanítva.

**További jeladók betanulása**

Ha több jeladót akar betanítani egyazon jelvevőre, a következőképpen járhat el:

1. Valamelyik jeladón, amelyet már betanítottak a jelvevőre, nyomja meg addig a **FEL-**, **LE-** és a **P** tanuló gombot, amíg a LED rövid időre el nem alszik.  
A ponyva újra és újra önmagától fel- és letekeredik kb. 2 percen át.
2. A gombkiosztás definiálásához nyomja meg a kézi jeladó **FEL** gombját a feltekerés elkezdődése után (1 mp).  
A ponyva rövid időre leáll.  
Közvetlenül a letekeredés elkezdődése után nyomja meg a kézi jeladó **LE** gombját.  
A ponyva leáll.  
A jeladó be van tanítva.

**Útmutatás:** Ha egyazon betápláló vezetékre több jelvevőt csatlakoztat, valamennyi egyszerre tanulásra kész állapotban lesz.  
A ponyvák "találomra" rövid ideig fel- és letekerődnek.  
Minél tovább vár a betanítással, annál nagyobb lesz az eltolódás.

Ekkor a jeladók egyenként a mindenkori jelvevőhöz utalhatók.

A rövid fel- és letekerődést leállíthatja, ha a már betanított kézi jeladón rövid időre megnyomja a **STOP** gombot.

Ekkor sor kerülhet a csatornakiadásra/módosításra anélkül, hogy ehhez le kellene kötni az egyes jelvevőket.

Ha a ponyva rossz irányban halad, törölje a jeladót és tanítsa be újból.

A jeladó által utolsónak kiadott irány a jelvevőbe betanított összes jeladóra érvényes.

	Redőny	Napellenző	Reluxa
			
<b>Poz.</b> ▽	Közbenső állás	Közbenső állás	Közbenső állás
<b>Poz.</b> △	Szellőző állás	Ponyvafeszítés	Fordító állás

### Poz. ▽ programozása

**Előfeltétel:** A jeladó be van tanítva és a ponyvamoogató véghelyezetei be vannak állítva. A ponyva a felső véghelyzetben van.

1. Vigye a ponyvát a kívánt állásba a **LE** gombbal.

**Fontos:** Tartsa lenyomva a **LE** gombot a kívánt állás eléréséig.

2. Amint a kívánt állásba ért, nyomja le **hozzá a STOP** gomb is.  
A ponyva leáll, ezzel a közbenső állást beprogramozta.

### Poz. △ programozása

**Előfeltétel:** A jeladó be van tanítva és a ponyvamoogató véghelyezetei be vannak állítva. A ponyva az alsó véghelyzetben van.

1. Vigye el a ponyvát a kézi jeladóval addig **FELTEKERŐ** irányban, amíg a szellőzőrések nem nyitnak ill. amíg a fordítást el nem érte.

**Fontos:** Tartsa lenyomva a **FEL** gombot a kívánt állás eléréséig.

2. Amint a kívánt állásba ért, nyomja le **hozzá a STOP** gomb is.  
A ponyva leáll, ezzel a szellőzőnyílások / fordítás állását beprogramozta.

### Beállítás ▽ poz.-ba

**Előfeltétel:** A jeladó be legyen tanítva.

1. Nyomja meg a **LE** gombot kétszer egymás után **rövid időre**.
2. A ponyvamoogató a tárolt közbenső állásba megy.  
Ha nem tárolt el közbenső állást, a ponyva az alsó véghelyzetbe áll.

### Beállítás △ poz.-ba (redőny, napellenző)

**Előfeltétel:** A jeladó be legyen tanítva.

1. Nyomja meg a **FEL** gombot kétszer egymás után **rövid időre**.
2. A ponyva a tárolt szellőző állásba megy.  
Ha nem tárolt el szellőző állást, a ponyva a felső véghelyzetbe áll.

### Beállítás △ poz.-ba (reluxa)

**Előfeltétel:** A jeladó be legyen tanítva.

1. Nyomja meg a **LE** gombot kétszer egymás után **rövid időre**.
2. A ponyva az eltárolt közbenső állásba megy és utána a fordító állást foglalja el.  
Ha semmilyen állást nem tárolt el, a ponyva az alsó véghelyzetbe áll.

### ▽ poz. törlése

1. Nyomja meg a:
  - **STOP** gombot
  - majd a **LE** gombot
2. Tartsa addig lenyomva ezt a két gombot, amíg a LED rövid időre el nem alszik.

### △ poz. törlése

1. Nyomja meg a:
  - **STOP** gombot
  - majd a **FEL** gombot
2. Tartsa addig lenyomva ezt a két gombot, amíg a LED rövid időre el nem alszik.

## Egyes jeladók törlése

1. Nyomja meg **egyidejűleg**:
  - a **P** tanuló gombot (a készülék hátulján)
  - **STOP** gombot
2. Tartsa addig lenyomva ezt a két gombot, amíg a LED rövid időre el nem alszik.

## Összes jeladó törlése

1. Nyomja meg **egyidejűleg**:
  - a **P** tanuló gombot (a készülék hátulján)
  - **FEL** gomb
  - **STOP** gombot
  - **LE** gomb
2. Tartsa addig lenyomva ezeket a gombokat, amíg a LED 3x rövid időre el nem alszik.


## Műszaki adatok

Üzemi feszültség	3 V=
Telep típusa	1 x CR 2032
Védettség	IP 20
Megengedett környezeti hőmérséklet	0 - +55 °C
Rádiófrekvencia	868,3 MHz
Méretek mm-ben (kézi jeladó)	Ho 74 x Szé 44 x Ma 15
Méretek mm-ben (fali tartó)	Ho 85 x Szé 85 x Ma 18

A rádiójelek hatótávolsága épületben legfeljebb 10 m és szabadban legfeljebb 200 m.

## Telepcsere

1. Csavarja ki a SoloTel csavarjait a készülék hátulján és nyissa fel a házat.
2. Vegye ki a telepet.
3. Helyezze be az új telepet a **helyes polaritással**.
4. Szerelje össze újból a jeladót.

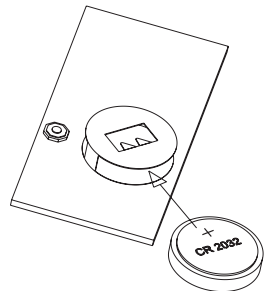

## Tisztítás

Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával..

Ne használjon tisztítószert, mivel ez megtámadhatja a műanyagot.

## Útmutatások a hibakereséshez

Üzemzavar	Hibaok	Elhárítás
Ponyvamozgató nem jár, az adásellenőrző lámpa sötét marad.	1. Telep lemerült. 2. Telepet rosszul helyezték be.	1. Őj telepet behelyezni. 2. Telepen jól behelyezni.
Ponyvamozgató nem jár, az adásellenőrző lámpa égve marad.	1. Jelvevő a rádiójelek hatótávolságán kívül van. 2. Jeladó nincs betanítva a jelvevőben.	1. A jelvevőhöz közelebb menni. 2. Jeladót betanítani.
Ponyvamozgató rossz irányban indul el.	Irányokat rosszul állították be.	Jeladót törölni és jól betanítani.

## Általános szabvány-megfelelési nyilatkozat:

Az elero GmbH kijelenti, hogy a SoloTel kézi jeladó összhangban van az 1999/5/EG jelű irányelv alapvető követelményeivel és a többi vonatkozó előírásával.

